




INSTALACE SE ZATRAVNĚNÍM

MULTIDAL

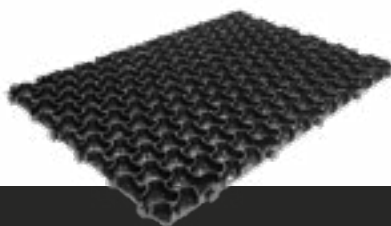

Mrazuvzdorný zatravňovací/zaštěrkovací rastr z HDPE s vysokou odolností v tlaku

01

Výkop

Provedte nezbytné výkopové práce. Vždy odstraňte ornici až na únosnou půdu. Únosnost této vrstvy by měla být minimálně 20 MPa.



02

Obrubníky

Nainstalujte obrubníky. Měly by být alespoň 2 cm nad úroveň horní hrany rohože.



Pouze pro auta

Podloží

Vytvořte podkladní vrstvu o hloubce alespoň 25 cm. Použijte štěrk, štěrkokdrt nebo recyklovanou betonovou drt (frakce 16–32 nebo 20–40 mm). Poté zhutněte.



03

Vyrovnávací vrstva

Vyrovnávací vrstva - 5cm
Naneste vyrovnávací vrstvu: spongilit 4–16 mm smíchaný s kompostem a zhutněte.

Pokud na povrchu nebudou jezdit auta, stačí udělat tuto vrstvu v mocnosti 15 cm, bez tvoření podloží.



04

Multidal

- Umístěte první Multidal paralelně k ohraničení.
- Díky novému zacvakávacímu systému další rastr snadno připojíte. V případě potřeby ji můžete také zase rozpojit.
- Doporučujeme rastry pokládat na vazbu (na stříh). Druhou řadu začněte polovinou desky; Multidal lze snadno řezat úhlovou bruskou.
- Třetí řadu začněte opět celou mřížkou. Tímto způsobem dokončete celou plochu, aby byla pokládky provedena na vazbu.



05

Substrát

Zatravňovací mřížky vyplňte substrátem do výšky 1 cm (maximálně 0,5 cm) pod horní okraj mřížky. Použijte speciální travní substrát a důkladně jej vymette, aby byl rovnoměrně rozptřesen a nevznikaly prázdné mezery.

06

Sowing & waiting period

- Do mřížek Multidal zasejte travní směs.
- Po 6 až 8 týdnech můžete začít zatravněné parkoviště používat. Pokud bude parkovací plocha velmi silně namáhána, doporučujeme počkat 16 týdnů, aby trávník stihl dostatečně prokořenit a zhoustnout

07

GREEN DEPOT
VŠE PRO ZELENÉ STŘECHY